


[型番] ERK8265W,ERK8267W,ERK8539W,ERK8540W

◆各部の名称

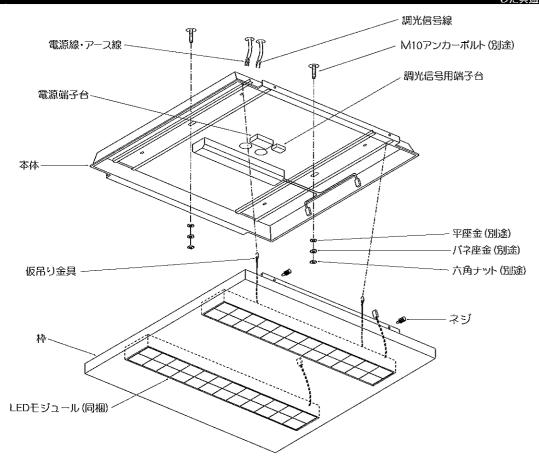

◆仕様

型番	ランプ色	配光	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
ERK8265W	ナチュラルホワイトタイプ (グリッドモジュール)	ベース	AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	667mA	65W
					200V	346mA	64W
					242V	299mA	64W
ERK8267W	ナチュラルホワイトタイプ (グリッドモジュール)	ベース	AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	557mA	54W
					200V	285mA	53W
					242V	248mA	53W
ERK8539W	昼白色タイプ (グリッドモジュール) ベース	ベース		50Hz/60Hz	100V	460mA	45W
			AC100V-242V		200V	242mA	44W
ERK8540W	ナチュラルホワイトタイプ (グリッドモジュール)	ベース			242V	212mA	44W

| ⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆適合LEDモジュール

型	番	ランプ型番	灯数	配光	ランプ色温度	寸 法
ERK82	265W	GHP24M-40B	2	ベース	4000K	580mmタイプ
ERK82	67W	GHP20M-40B	2	ベース	4000K	580mmタイプ
ERK85	39W	GHP24M-E850B	2	ベース	5000K	580mmタイプ
ERK85	40W	GHP24M-E840B	2	ベース	4000K	580mmタイプ

▲ LEDモジュール交換の時は、必ず電源を切ってください。

◆LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキが あるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承 ください。

- 感電の原因になります。
- ■清掃方法について |☆注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
 - ●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

ERK8265W-T 2


◆適合信号制御器(別売)の接続台数

型番	適合信号制御器	定格電圧	接続台数(※)	調光範囲	
ERK8265W	X-239W	AC100V	16台(50台)	10~100%	
ERNO205W	X-240W	AC200V	29台(50台)		
ERK8267W	X-239W	AC100V	19台(50台)	連続調光	
EKNOZO! W	X-240W	AC200V	36台(50台)		
ERK8539W	X-239W	AC100V	23台(50台)	15~100%	
ERK8540W	X-240W	AC200V	44台(50台)	連続調光	

※()内は信号供給のみの接続台数です。

・自動調光制御システム(レッズ・セーバー)をご使用の場合は、 RX-121WまたはRX-122Wの取扱説明書を参照ください。

◆取付寸法

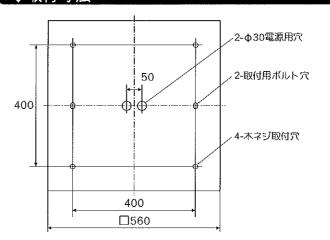

木ネジ取付の場合


●別途ワッシャを用意して木ネジに入れて取付けてください。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断 してください。


▲ 感電の原因となります。

- 2. 器具重量に耐える様、天井の取付面の強度を確保してくだ さい。
- ●指定の位置にアンカーボルトを施工してください。
- ●取付用M10アンカーボルトは別途ご用意ください。
- ●六角ナット、バネ座金、平座金は別途ご用意ください。
- ●本体の取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、バネ座金、 六角ナットで天井面に確実に取付けてください。
- ※本体を取付ける時、六角ナットを締めすぎますと本体が変 形する場合がありますので、本体が天井面になじんだとこ ろで締付けをおやめください。

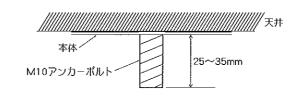


△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因と なります。


- 3. 電源線を電源端子台に接続してください。
- ●電源はストリップゲージ長12mmにむいてください。
- ●電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
- ●送り容量15A以下。
- ●D種(第3種)接地工事を行ってください。必ず端子台のアー スを使用してください。

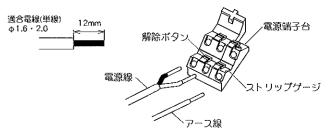

- <u>↑</u> 接続不完全や容量オーバーの場合、火災·感電·器 具故障の原因となります。
- ⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必 ず行ってください。火災・感電の原因となります。
- 4. 信号制御器(別売)で調光する場合は、調光信号線(推奨信号 線 CPEV0.9・1P)を調光信号用端子台に接続してください。
- ●調光信号線はストリップゲージ長8mmにむいてください。
- ●調光信号線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
- ●使用する信号制御器の最大接続台数以下で接続してくださ

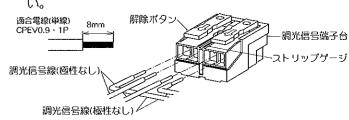


- ●信号制御器は当社指定の商品をご使用ください。
- ●信号制御器に付属の取扱説明書をご参照ください。
- △ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器 具故障の原因となります。
- 5. 枠を本体に取付ける際は、付属している仮吊り金具を本体 の取付け穴に通し、外れないように工具でかしめてくださ U/

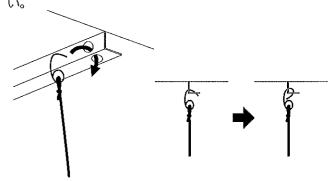


▲ 取付けが不完全な場合、器具落下の原因となりま す。

6. ②の部分を本体に引っ掛けます。

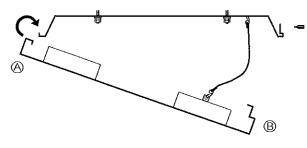


7. 器具側コネクターに電源側コネクターを確実に差し込み接 続してください。

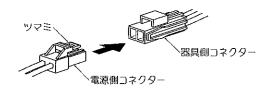

│⚠ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

8. 枠をずらして®の部分を引っ掛け、ローレットビスで締め ます。

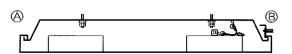


◆LEDモジュール交換方法

- ・LEDモジュールは補修交換が可能です。枠内に取付されて いるLEDモジュールを取りはずし、新しいものと交換して ください。
- 1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断 してください。

↑ 感電の原因となります。

- 2. 枠を取りはずしてください。 (前ページの各部の名称を参考にしてください。)
- 3. 枠側と器具本体のコネクターを取りはずしてください。

4. 仮吊り金具と取付ネジをはずしてLEDモジュールを交換し てください。

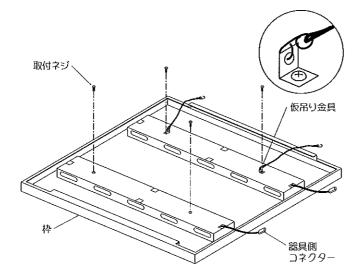

△ 取付けが不完全な場合、器具落下の原因となりま す。


取扱説明書保存用屋内用天井直付型



◎器具の設置施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店にご相談ください。 工事店様へ、この説明書は保守の為お客様にかならずお渡しください。

安全に関する

- ●この器具は防水性能を有さない器具です。水や湿気の 多い場所で使用しないでください。
- →火災・落下・感電の原因となります。

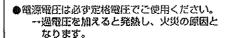



●器具の改造、部品の交換をしないでください。 →火災・落下・感電の原因となります。



●ランブが点灯しない場合、使用中に不点になった場合、 またはその他の異常を感じた場合は、直ちに電源を 切ってください。

⚠警告

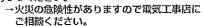


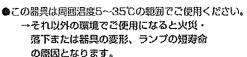




O D OFF

- ●こんな場所には取り付けないでください。 →正しく取付けないと落下の原因となります。
- ●ポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の 絶縁体露出部には、黒テープなどで覆い保護を施してください。 (ただし、タイシガイセンEM-EEFは除く)
 - →感電・火災の原因となります。
- ●電気配線は端子台のストリップゲージに合わせて適切な寸法で 被覆をはぎ取り、それぞれの線芯を平行にそろえ、端子台の **挿入口にまっすぐ最後まで押し込んでください。**
 - →不十分ですと、焼損・湯雷・感電・不点灯の原因となります。

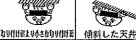





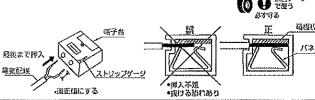

安全に関する

- ●ランプが切れたまま、または、ランプを取りはずした ままで使用しないでください。
 - →感電や短寿命、また発熱により火災の原因と なります。
- ●器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かない でください。 →火災・落下または器具の変形・ランプの短舞命の
- ●トランス・安定器内蔵器具は調光器との併用をしない でください。

原因となります。

→火災またはランプ短寿命の原因になります。 ※一部調光可能な器具もありますので 仕様をご確認ください。



- ●ランプ点灯時、及び消灯直後は器具やランプに触れな いでください。
 - →高温の為、火傷の原因となります。 消灯後冷えるまでお待ちください。

⚠警告


- ■器具の一部が破損したまま使用しないでください。 →落下・怪我の原因となります。
- ●被照射物と器異は50cm以上、または、器具に明記された 短腱以上離してください。特に網·皮·布地など「色落ち」 の扱れがある物に照射する場合は注意が必要です。
- →火災・変色・褪色の原因となります。 ●ランプ交換時は、電源を切ってください。 →通電したままでランプを取り付けすると感電・ 火傷・接触不良によるソケットの劣化の原因と



To Control

60°C

(ت

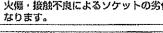



点検補修をしてください。

ご使用上の注意

- ●蛍光ランブ使用器具は、流れ込む外気の影響で照度低下を生じる場合があります。温度変化の激しい場所では使用しないでください。
- ●蛍光ランブ使用器具は、ランプに風が連続的にあたるような環境(例えば、空調の吸排気の影響を受ける環境)では使用しないでください。 **照度低下や水銀の凝集、斑点を生じます。また、コンパクト蛍光灯は点灯してから明るくなるまで少し時間がかかりますが、異常ではありません。** →定期的にお手入れ、また、
- ●喫煙による煙や、ほこりの多い場所では、熱の対流により器具の回りにヨゴレが集中することがあります。)
- ●器具に傷がついたまま長期間ご使用になりますと錆が流れ出る場合があります。
- ●クロス固定用の接着剤が十分乾燥するまで、器具を取り付けないでください。
 - →メッキ変色・クロス変色の原因となります。梅雨時期には特にご注意が必要です。
- ●インバータ式安定器を内蔵する器具を使用される場合は、インバータ対応用の高周波対応型ブレーカーをご使用ください。 →朱対応のブレーカーの場合、不要動作によりブレーカーが遮断される場合があります。
- ●製品は正しいご使用での保証期限を、ご使用開始後1年、蛍光灯器具・HID器具の安定器、インバーターは3年と定めております。 ただし、ランプ・パッキンなどの消耗品は除外します。
- ●製品は予告無く仕様を変更することがあります。
- ●使用済みランプは、市区町村の指示に従い、正しく処理してください。

株式会社 遠藤照明 人・光・未来形